

Configuración de Ruteador 2-Wire de Telmex

SUMARIO:


Aprenderá como enrutar los puertos de comunicación en el Ruteador 2-Wire suministrado por Telmex en la contratación de un servicio de Infinitem.

PROCEDIMIENTO:

Introducción

Los equipos de transmisión de video, a través de Internet, requieren de los puertos del protocolo TCP/IP para poder enviar diferentes servicios.

Pasos a seguir para abrir los puertos:

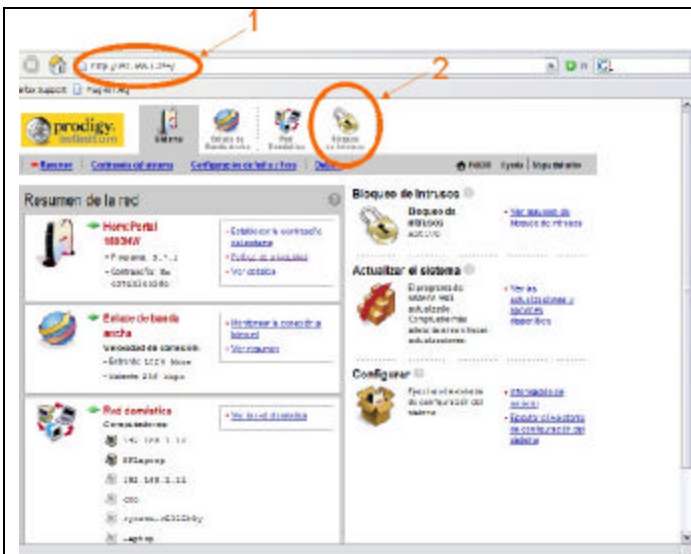


1.- Teclee la dirección IP del Ruteador para abrir el menú que se muestra.


2.- De un clic en el botón “Bloqueo de Intrusos” para acceder al menú correspondiente.

Configuración de Ruteador 2-Wire de Telmex

PROCEDIMIENTO:

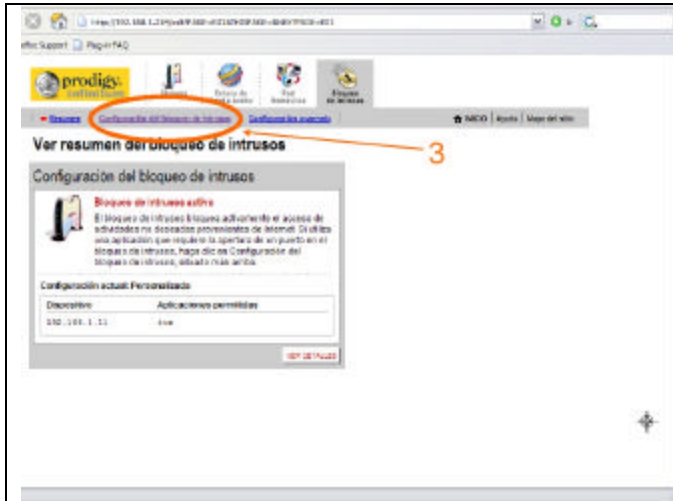

3.- Dar Clic en la opción de "Configuración de Bloqueo de Intrusos"

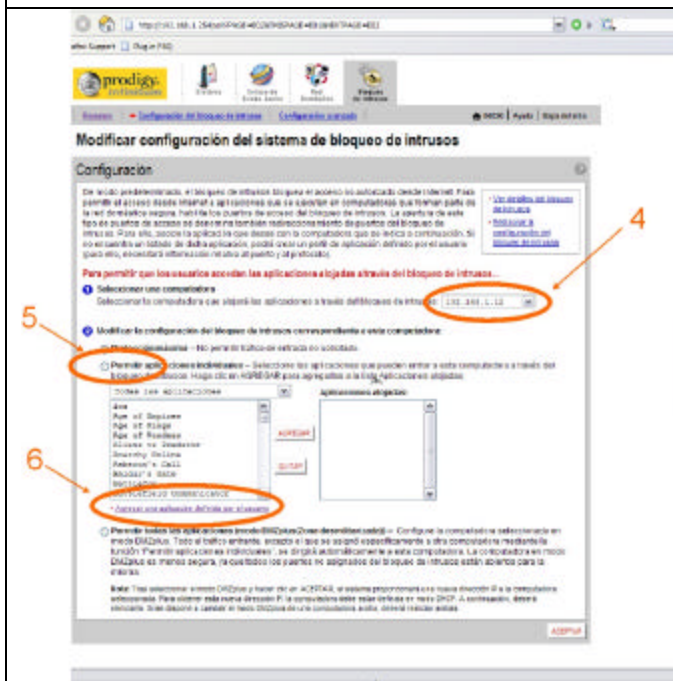


4.- En la opción 1, seleccionar la dirección IP del equipo que se va a conectar a Internet (DVR, Servidor de video, Cámara Web, etc..)


5.- En la opción 2, seleccionar "Permitir aplicaciones individuales".

6.- Dar clic en la opción "Agregar una aplicación definida por el usuario"

Configuración de Ruteador 2-Wire de Telmex

PROCEDIMIENTO :

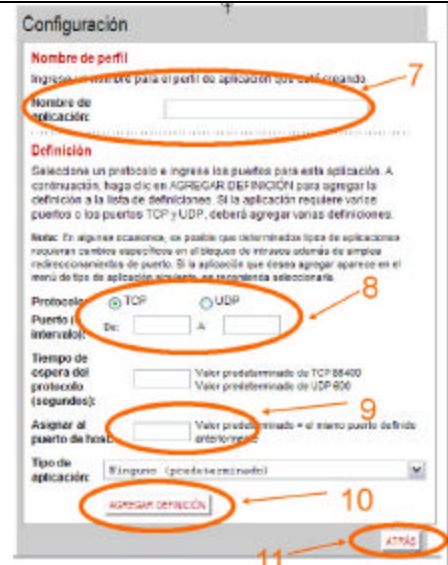	<p>7.- Definir un nombre para la aplicación. Ej. Si es una PCR4016 seleccionar ese mismo nombre para no tener confusión.</p> <p>8.- En la opción Protocolo seleccionar "TCP", en la opción "Puerto (o intervalo)" escribir el número de puerto a abrir en ambos sitios "De" y "A". Ej. De 8016 A 8016.</p> <p>9.- En la opción "Asignar el puerto de Host" escribir el mismo número de puerto asignado en el punto 8.</p> <p>10.- Hacer Clic en botón de "Agregar Definición"</p> <p>** Repetir los pasos del 8 al 10 por cada puerto para el equipo que esta dando de alta.</p> <p>11.- Dar clic en el botón de "Atrás" para salvar la aplicación.</p>
---	---

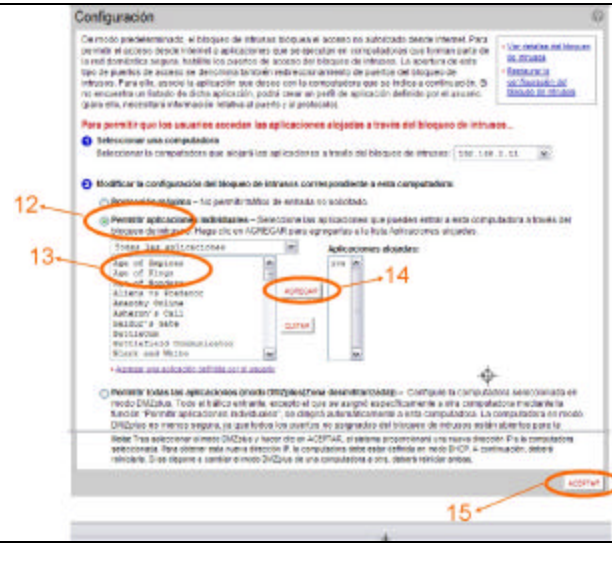	<p>12.- Marque la opción "Permitir aplicaciones individuales".</p> <p>Nota: Asegúrese que en el punto 1 se encuentre seleccionada la dirección IP del equipo que esta configurando.</p> <p>13.- Seleccione de la lista la aplicación que acaba de realizar.</p> <p>14.- Haga Clic en el botón de "Agregar" y asegúrese que su aplicación aparezca en el listado de "Aplicaciones alojadas."</p> <p>15.- Haga Clic en el botón de "ACEPTAR" para finalizar con el ruteo de los puertos.</p>
--	--

Configuración de Ruteador 2-Wire de Telmex

PROCEDIMIENTO:



En la pantalla de Detalles de Bloqueo de intrusos deberá aparecer la información de la aplicación recién dada de alta. Verificar que la dirección IP corresponda a la del equipo y que los números de puerto sean los correctos.

Para acceder al sistema de video vía Internet, deberá teclear la dirección IP pública que le tiene asignada Telmex en ese momento.

Última Revisión: 13/06/05