



BORRADO DE IBANK (Banco de Video) PCR4016

1. Entrar a la opción Ibank Setup que esta dentro de IDR-Series BASE.

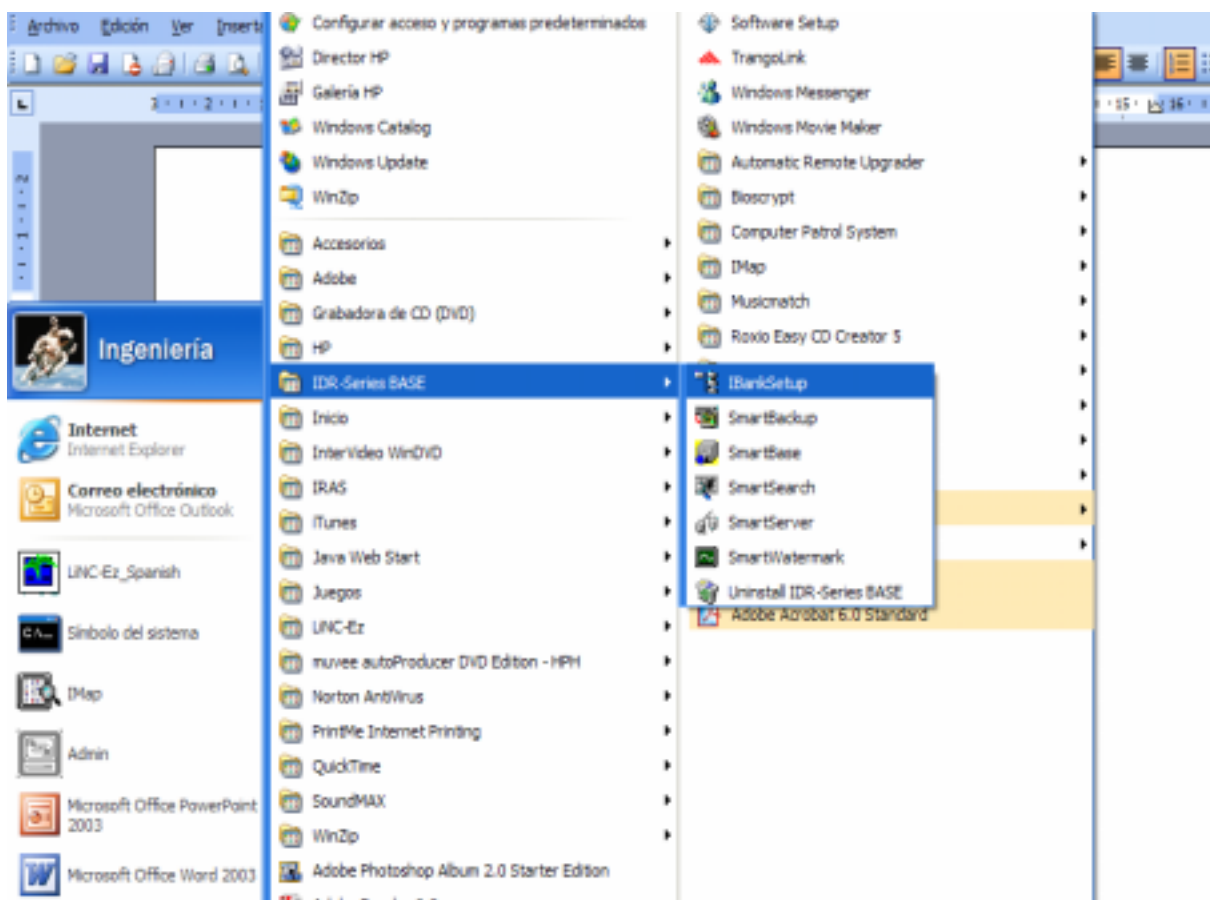


- Ahora seleccionar el disco para limpiar el espacio destinado a la grabación de video.

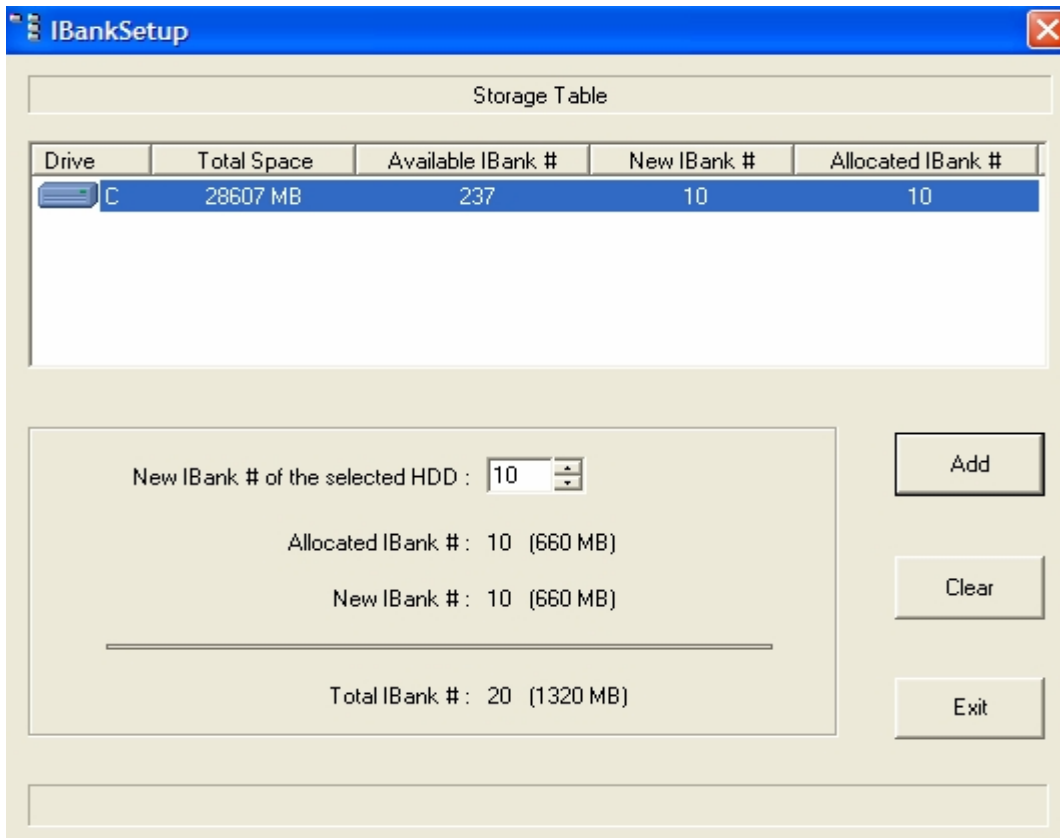

- Oprima el Icono Clear para poder liberar y proceder al paso final de borrado.

4. Ahora se procede a borrar la carpeta IIBANK que se encuentra en todos los discos duros instalados y particiones creadas.

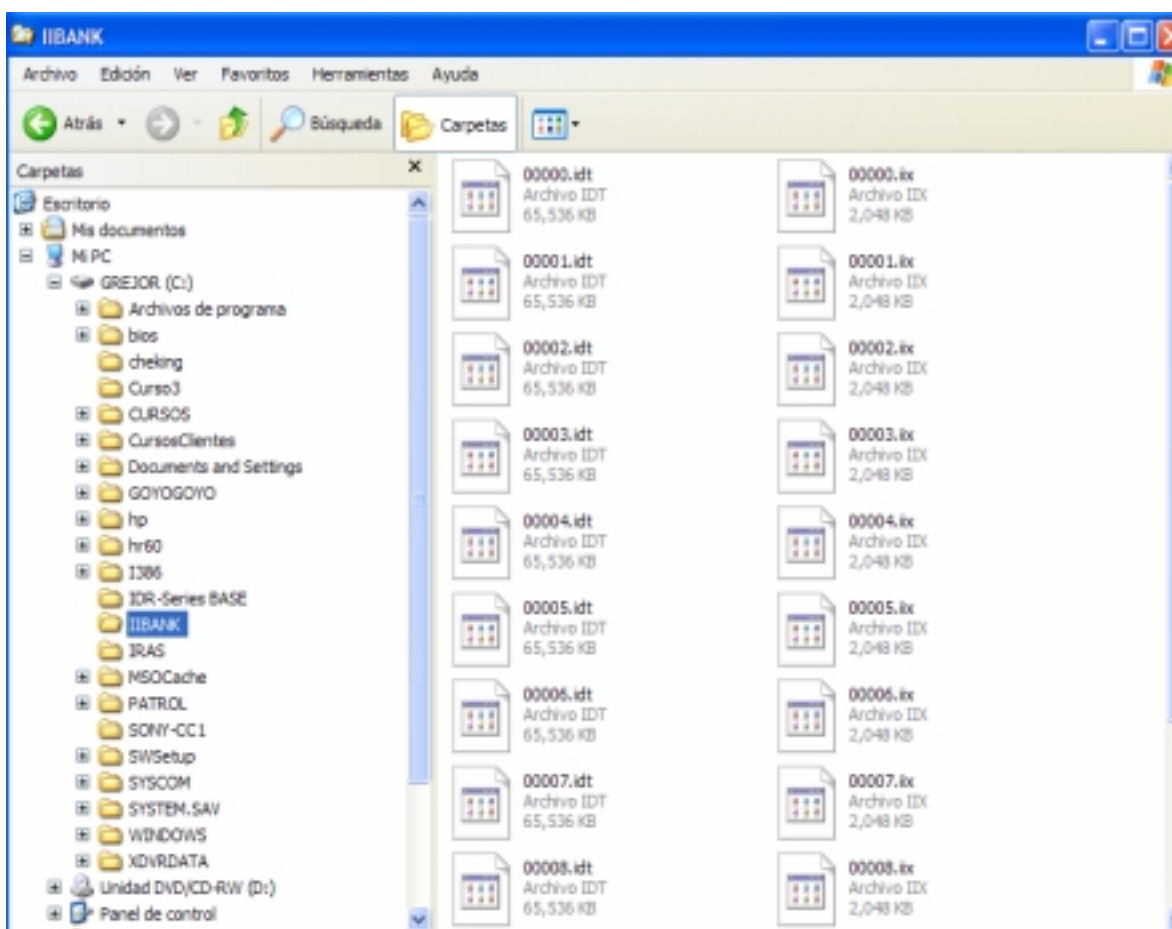

Después de realizar lo anterior ha quedado borrado cualquier grabación en la computadora cliente; ahora ya podrá generar otro nuevo espacio de grabación del tamaño en Gb deseado por el operador. Para realizar esta operación de creación de IBANK referirse al tip técnico que indica como lograrlo.

DEPTO. DE INGENIERIA
SYSCOM
Ing. Jorge Antonio Sáenz